


ドットプリンタサイズ表

メーカー	名称	外形寸法(mm)	重量	設置に必要なスペース
富士通	アイソテック fit7450	600(幅)×350(奥行)×290(高さ)	約17kg	650(幅)×900(奥行)×440(高さ)
富士通	アイソテック fit7550		約22kg	
富士通	アイソテック fit7650			
富士通	アイソテック fit7850			
OKI	MICROLINE 8480SU2-R	598(幅)×387(奥行)×235(高さ)	約20kg	900(幅)×1580(奥行)
EPSON	VP-4300	660(幅)×441(奥行)×276(高さ) (操作ノブ・用紙ガイド含む)	約18.1kg	

fit7000シリーズ

■ 設置場所について

- ・長時間直射日光の当たる場所や、エアコンの前など極端に温度や湿度が変わる場所には設置しないでください。
温度と湿度が、以下の範囲内の場所に設置してください。
 - ・周囲温度：5℃～35℃
 - ・周囲湿度：30%～80%（結露しないこと）
- ・ほこり、腐食性ガス、潮風にさらされる場所は避けてください。
- ・磁石はもちろん、テレビやスピーカなど磁気の強いもの近くに設置しないでください。
- ・プリンタを設置するときに必要なスペースは下図のとおりです。

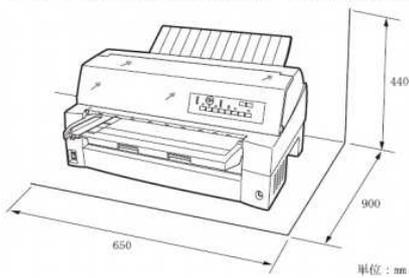

十分なスペースがないと正しい設置や操作ができません。図を参考にしてゆとりのある設置場所を確保してください。



■ 電源について

- 次の電圧、周波数の範囲の電源を使用してください。
- ・電源電圧：AC100V±10%
 - ・電源周波数：50/60±1Hz

プリンターを設置する

MICROLINE 8480SU2-R



プリンターは、水平で安定した台の上に設置してください。また、操作、日常の点検および消耗品の交換など、プリンターの性能を維持する作業を行うために下記の設置スペースを確保してください。

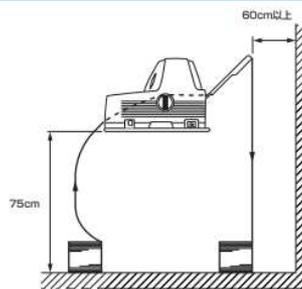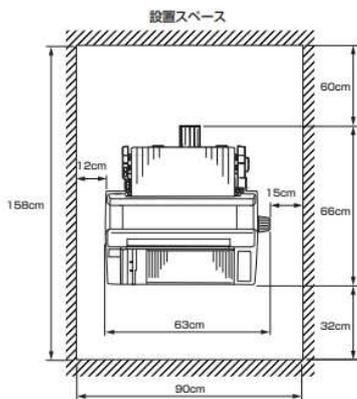



2
プリンター設置例

！注意 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

- 本製品を「プリンタ底面より小さい台」の上に設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプリンタ本体より広く平らな面の上にプリンタを設置してください。
- 本製品をプリンタ台に設置する場合は、本体重量（約 18.1kg）に耐えられるプリンタ台に設置してください。
- 用紙やリボンカートリッジの交換などが簡単にできるようにスペースを確保してください。
- 本製品の外形寸法は次の通りです（小数点以下四捨五入）。

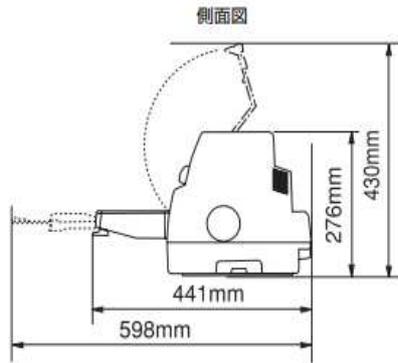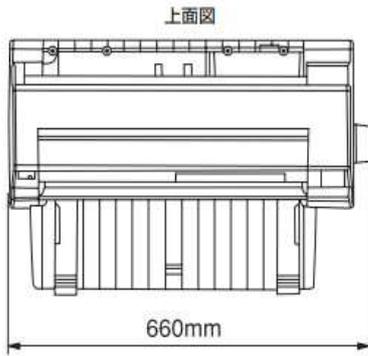

カットシートフィーダー（オプション）装着時
上面図

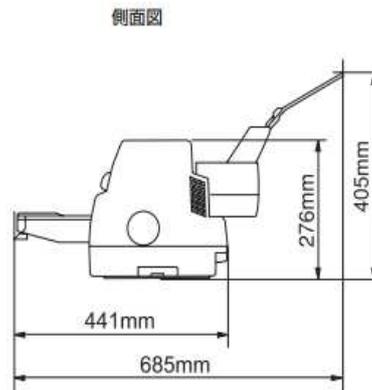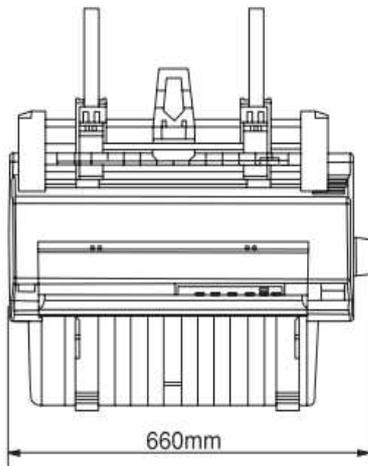

給紙補助フィーダー（オプション）装着時
上面図

